


自動起動FM緊急防災ラジオ

本宮市防災ラジオ かんたん利用ガイド

1 ご使用前の準備

- ① ACアダプターを
コンセントにつなぐ
- ② 電池を入れる〔停電時用〕
(単3形アルカリ乾電池*4本)

※ 電池で約70時間使用できます。
※ 液漏れによる故障防止のため、1年に1回は電池の交換をお願いします。

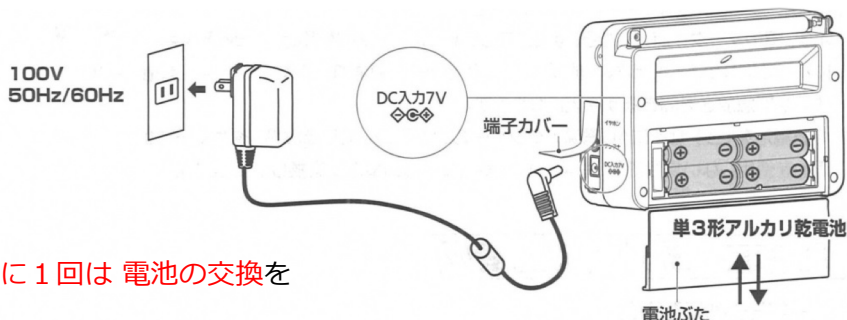


2 防災行政無線放送を聞く

◆ 設定は不要です。

※ ACアダプターをつなぎ、電池が取り付けがあれば、自動的に電源が入り、防災無線放送が流れます。
※ ラジオ放送がはっきり聞こえる場所に設置しておいてください。

3 ラジオを聴く

◆ 「ラジオON・OFF」ボタンを押す

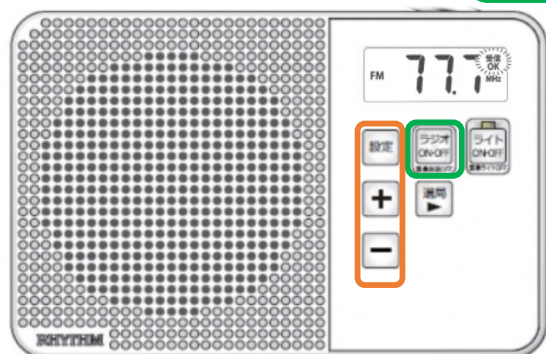

4 時刻を設定する

- ① 設定ボタンを長押しする
- ② 「時」が点滅したら、「+」・「-」を押して、「時」を合わせる
- ③ 「設定」を押す〔時 設定完了〕
- ④ 「分」が点滅したら、「+」・「-」を押して、「分」を合わせる
- ⑤ 「設定」を押す〔分 設定完了〕



～ コミュニティFM「FM Mot.Com（モットコム）」を聞くことができます ～

・本宮市防災ラジオは、コミュニティFM「FM Mot.Com（モットコム）」の放送を聞くことができますので、ご利用ください。

※ ラジオ放送を聴いていても、防災行政無線放送の受信に影響はありません。



本宮市 市民部 防災対策課

電話：0243-24-5365（直通）